



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2011年11月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 101P

製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



モバイルリサイクルネットワーク
www.softbankmobile.co.jp

3TR100418AAA
F1011-1



LUMIX

Phone

SoftBank 101P

クイックスタート

特徴／各部の名称

写真を共有

撮った写真をTwitterなどで共有できます。

マイカラーモード搭載

LUMIXゆずりのマイカラーモードを搭載。撮影画面で効果を確認しながら、表現したいイメージで写真が撮れます。

着信 / 充電ランプ



メニューキー

ホームキー

戻るキー

外部接続端子

スピーカー

カメラ

フラッシュ



赤外線ポート

ワンセグ用アンテナ



電源キー

音量 大 / 小キー

シャッターキー

- 掲載した商品写真は、イメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。
- 本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

電源 ON POWER ON



ロック画面



ロック解除



画面に触れたまま
なぞり指を離す




画面に触れてすぐ
に指を離す




画面に触れて上下
左右に指を軽く
はじく

例：Google アカウントをお持ちでない場合

- ・ 初めて電源を入れたときは、初期設定の画面が表示されます。
- ・ 画面の指示に従って各項目を設定してください。



Android を
タップ




[作成]→入力する
エリアをタップ



名・姓・
ユーザー名を入力



入力した内容を
確認



パスワードを
2回入力

セキュリティに
関する質問など、
画面に従い入力→
[作成]
Google利用規約
→[同意して次へ]

INITIAL SETTING 初期設定

ホーム画面～ アプリ利用

APPLICATION



ホーム画面

インジケーター

ホーム画面の現在位置が表示されます。

アプリ一覧をタップし、アプリの一覧画面を表示
→左右にフリックして画面切り替え


ショートカットやウィジェット、フォルダを自由に配置できます。

タスクビューア、電話、メールを起動します。



ホーム画面に戻ります。


各カテゴリの
アプリケーション
一覧を表示します。




アプリ起動(例:電卓)

- ・終了方法はアプリによって異なります。
- ・タスクビューアで起動中のアプリを呼び出したり終了させることもできます。


- ・電話帳のグループ設定を使用する場合は Google アカウントを設定してください。




図表示文字を入力



位置情報について
の内容を確認




バックアップと
復元について
確認



Google アカウントの
セットアップが完了します。

日付、時刻の設定を
確認→[次へ]
ホーム画面が表示

Wi-Fi機能を利用する場合

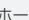ホーム画面→ (メニューキー)→[設定]→[無線とネットワーク]→[Wi-Fi設定]をタップ→[Wi-Fi]にチェックを付ける→画面に従い必要な設定を進める。

文字入力

CHARACTER ENTRY

文字入力欄をタップし、表示されるキーパッドを使用して文字を入力できます。

例：電話帳に「鈴木」と入力する

◆[↑👉]：文字入力キーに触れたまま、矢印方向にフリック



テンキーパッドで入力する



[さ]↑👉→[さ]↑👉→[']をタップ
→[か]←👉

キーパッドの切り替え

📱A1 をロングタッチしてキーパッドを切り替えられます。

テンキーパッド



QWERTY キー (フルキー) パッド




QWERTY キーパッドで入力する



[s][u][z][u][k][i]
をタップ

フィットキー

手に合わせてキーパッドのサイズや位置をドラッグして調節できます。

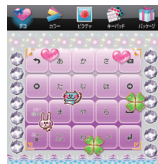

ホーム画面→[アプリ一覧]
→[フィットキー]

メール



S! メール、SMS がご利用いただけます。

例：電話帳に「青木アン」を登録済みの場合



S! メール送信



◆ ファイルを添付する場合
画面上の (添付) を
タップ→ファイルを選択

[メール]
→[S!メール]
をタップ

→宛先にしたい
メールアドレスに
チェック→[OK]を
タップ

件名、本文を入力

[送信] をタップ
→[送信]をタップ



受信メールの確認～返信



受信メールがSMSの場合、
メッセージ種別を選択

メッセージを
入力

[送信] をタップ
→[送信]をタップ

その他のメールアプリ



インターネットメール



会社や自宅のパソコンと同じ
メールを送受信できます。
ご利用にはメールアドレスの
設定が必要です。


カメラ CAMERA


13.2 メガピクセルの高画質カメラで静止画、動画を撮影できます。



静止画を撮影する



ホーム画面で  (シャッターキー) を押してカメラを起動
・アイコンをタッチしてカメラの設定を変更できます。

 (シャッターキー) を押して撮影



動画を撮影する



撮影を開始


撮影を終了



マイカラーモード

撮影画面で効果を確認しながら、
表現したいイメージで写真が撮れます。




 をタップ
→ 色調・エフェクトを選択



静止画をTwitterで共有する

ご利用には Twitter アカウントの設定が必要です。



 をタップ
→ 静止画を選択

静止画をタップ
→ [共有] をタップ
→ [Twitter] をタップ

その他のできること FUNCTION

ご利用に合わせて設定を変えられることができる機能の一部をご紹介します。

◆ホーム画面→ (メニューキー)

→[設定]のあと…

★ 着信音

着信音の種類を設定できます。

◆[音]→[着信音]→設定項目を選択→[OK]をタップ

★ 画面消灯

無操作のまま画面が消灯するまでの時間を設定できます。

◆[表示]→[画面消灯]→設定項目をタップ

★ フォント設定

表示するフォントの設定ができます。

◆[表示]→[フォント設定]→設定項目を選択→[OK]をタップ

その他、詳しい情報は取扱説明書をご覧ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)

一般電話から ☎ 0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

一般電話から ☎ 0800-919-0113 (無料)

取扱説明書

MANUAL



使い方ガイド (アプリ)

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセスすることができます。

ホーム画面→[使い方ガイド]



オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている
「取り扱い説明書」を選択

パソコンから

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/101p/>
PDF 版もダウンロードできます。

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から 151 (無料)

一般電話から ☎ 0800-1700-151 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)